




MERLIC

一款出自MVTec的软件

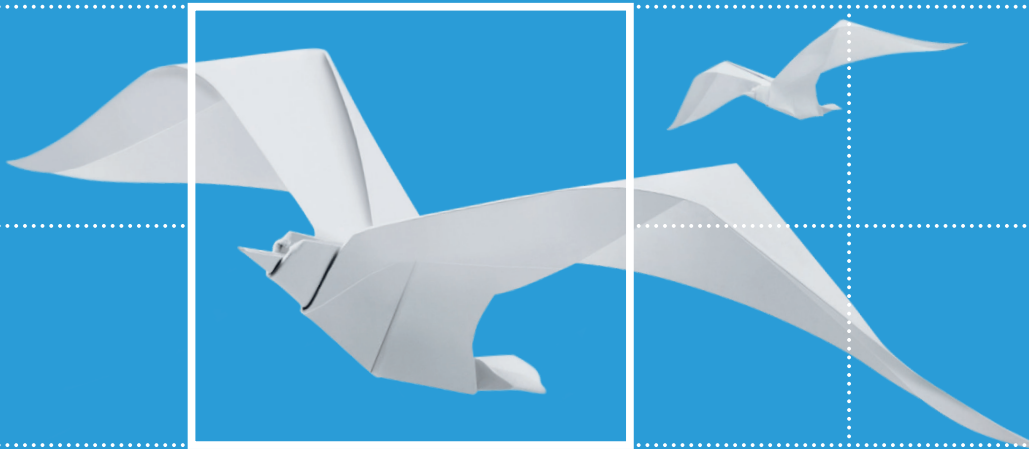


- 重新设计的工具流程
- 支持并行处理
- 支持高度图像的三维视觉
- 以实时以太网络和现场总线系统的流程集成



新一代 机器视觉软件

MERLIC 是德国 MVTec Software GmbH 公司开发的一款集多种功能于一身的软件产品。通过该软件，用户无需编程即可快速构建机器视觉应用系统，这款产品以 MVTec 深厚的机器视觉专业知识为基础，也是一款可靠、快速且易用的机器视觉开发软件。

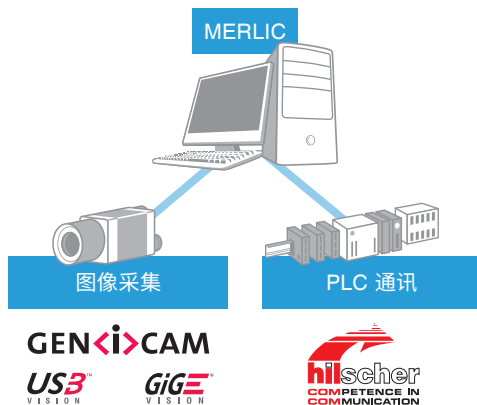

图形化的用户界面 无需任何编程

以图形化的设计理念允许用户通过图形直接配置应用程序，无需编写任何源代码或进行大量的参数设置。



EASYTOUCH

在MERLIC中，有一种极为创新且独特的功能就是“easyTouch”概念，它将帮助引导用户直接与解决方案进行交互。



支持多种语言

图形化用户界面 (GUI) 及所有用户文档均提供简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、西班牙语和泰国语版本。



并行处理

MERLIC支持并行处理和执行不同的工具。这让它可以并行解决不同的图像处理任务及非常简化的去实现多相机设置。



工具流程

工具流程为用户提供了清晰且直观的用户界面。并行链和按钮允许多选，复制，粘贴，以及轻易的移动和删除元素。



集成PLC通讯

MERLIC为用户的整个应用程序提供完整的集成，包括可编程控制器(PLC)。MERLIC4 可以通过Hilscher PC卡和通用的工业协议跟EtherCAT和PROFINET通信。



MERLIC 设计器

为用户的应用程序进行交互式前端设计：在多种控件之中进行选择并直接通过拖拽方式放置控件。



多前端

MERLIC允许用户在不同的电脑上运行其应用程序的前端和处理。用户也能够多台电脑上打开不同的前端对机器进行检查。

其他功能

- 标定
- 测量
- 定位
- 校准
- 支持高度图像的三维视觉
- 计数
- 读取
- 缺陷检测
- 检查
- 可扩展的标准工具集



观看MERLIC视频教程可访问
www.merlic.com/videos

免费试用MERLIC请访问 www.merlic.com/now

DAHENG IMAGING | 大恒图像

中国唯一合作伙伴暨授权培训机构

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
电话:010-82828878
[Http://www.daheng-imaging.com](http://www.daheng-imaging.com)

