

水星 MERCURY 系列相机

MER-030-120UC-L



- 结构紧凑，小巧轻便，坚固耐用
- 1/4" 全局曝光 CCD 传感器
- 兼容 GenICam™
- USB2.0 接口
- 30 万像素
- 价格极具竞争力

水星 (MER-U-L) 系列数字 USB2.0 相机是大恒图像自主研发的成熟的面阵工业数字相机，外形尺寸仅为 29mm×29mm×29mm，对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。

MER-030-120UC-L 采用全局曝光的 Sony ICX618 CCD 感光芯片，通过 USB2.0 数据接口进行图像数据的传输，提供线缆锁紧装置，能稳定工作在各种恶劣环境下，是高可靠性的工业数字相机产品。相比 MER-030-120UC 型号产品，MER-030-120UC-L 型号取消了 I/O 接口，因此质量更轻更具性价比。

MER-030-120UC-L 性能出色、设计小巧、安装及使用方便，适合各种典型机器视觉应用，如：表面检测、定位、缺陷检测、测量、OCR、一维码和二维码读取等，也适合各种桌面应用，如显微镜应用、证件拍照等。

功能特性

- 支持自定义 ROI，降低分辨率可提高帧率
- 增益、曝光时间及白平衡可编程设置
- 自动增益、自动曝光、自动白平衡
- 两种工作方式：连续采集 / 软触发采集
- 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
- 采集速度级别可调，优化多机同时采集传输
- 提供硬件加密功能
- 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
- 支持热插拔
- 支持 GenICam™，可直接连接 HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
- 符合 CE、RoHS 认证
- 驱动已针对 32bit / 64bit Windows 优化，并支持 Linux 操作系统
- 免费的 SDK 和丰富的二次开发实例源码


性能规格

型号	MER-030-120UC-L
接口	Mini USB2.0
分辨率	656(H) × 492(V)
帧率	120 fps
传感器	1/4", Global Shutter Sony ICX618 CCD
像素尺寸	5.6 μm × 5.6 μm
像素深度	8bit、12bit
光谱	彩色
曝光时间	12μs~1s

光学规格


镜头接口	C 口 (标准), CS 口 (可选)
------	---------------------

机械尺寸

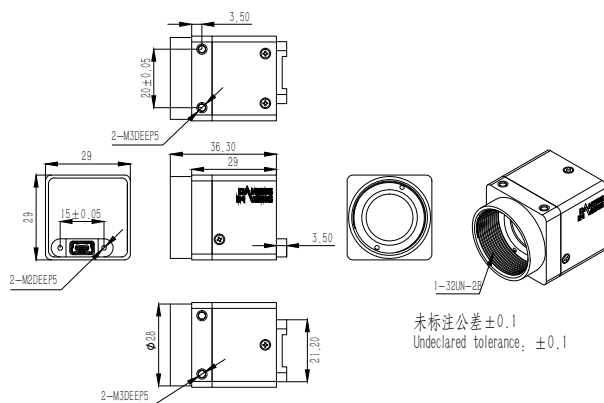

单位: mm

光谱响应

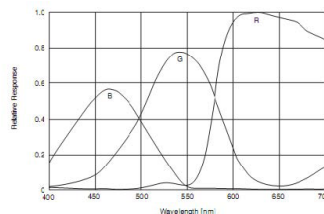

MER-030-120UC-L

中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司 | 客户服务热线：400-999-7595

北京总部 电话：010-82828878 邮箱：sales@daheng-imaging.com	深圳办事处 电话：0755-83479565 邮箱：shenzhen@daheng-imaging.com	上海办事处 电话：021-35312826 邮箱：shanghai@daheng-imaging.com	厦门办事处 电话：0592-5500803 邮箱：xiamen@daheng-imaging.com
武汉办事处 电话：027-87223690 邮箱：wuhan@daheng-imaging.com	西安办事处 电话：029-84501012 邮箱：xian@daheng-imaging.com	成都办事处 电话：028-86925034 邮箱：chengdu@daheng-imaging.com	

